

IHR TL-DOS DOSIMETER STARTERPAKET IST *bald* DA

WAS BLEIBT WIE BISHER ?

- Verschluss der Kassette
- Trageclip
- Tragezeitraum
- Trageort
- Befestigungsmöglichkeit
- Verwendungszeitraum
- Versandart
- Kassette erforderlich

AUS
„FILM“
WIRD
„BLISTER“


WAS ÄNDERT SICH ?

Änderungen	Altes System	Neues System
Dosimeter-Bezeichnung	Gleitschatten- Filmdosimeter	TL-DOS Dosimeter
Messfilmpackung	Film	Detektorblister
Kassette*	passend für Film	passend für Detektorblister
Wiederverwendung	Nein	Ja, nach Regenerierung in der Messstelle

*Die Erstausrüstung erhalten Sie kostenlos von uns.

Die Vorderseite des Detektorblisters ist beschriftet mit:

- 1 Vorgesehener Tragezeitraum
- 2 Nummer des oberen Detektors
- 3 Maximale Verwendbarkeit
(falls kein Tragezeitraum zugeordnet ist)
- 4 Dosimeternummer (Barcode)
- 5 Dosimeternummer (Ziffern)
- 6 Personenzuordnung
- 7 Dosimeterbezeichnung
- 8 Nummer der Baumusterprüfbescheinigung

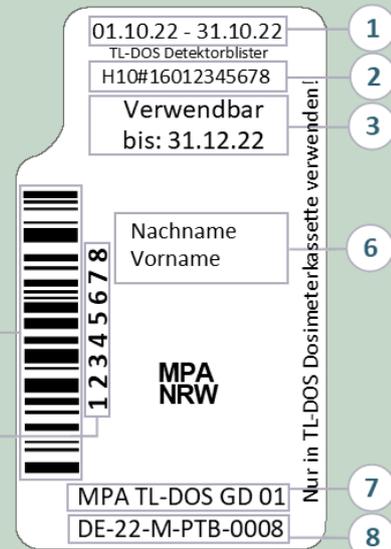

FINDEN SIE ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

FAQ

TL-DOS-TICKER

E-Mail

TL-DOS-Hotline

www.dosimetrie.de/s8

www.dosimetrie.de/s7

tl-dos@mpanrw.de


0231.4502.520

IHR TL-DOS DOSIMETER STARTERPAKET IST *bald* DA

SO SETZEN SIE DEN DETEKTOR- BLISTER IN DIE KASSETTE EIN

Die TL-DOS Dosimeterkassette besteht aus einer farbigen Rückschale und einer transparenten Oberschale.

Dazwischen muss sich der Detektorblister befinden. Der Detektorblister beinhaltet zwei Detektoren. Die Aussparung an der Rückschale und am Detektorblister verhindern ein falsches Einlegen.

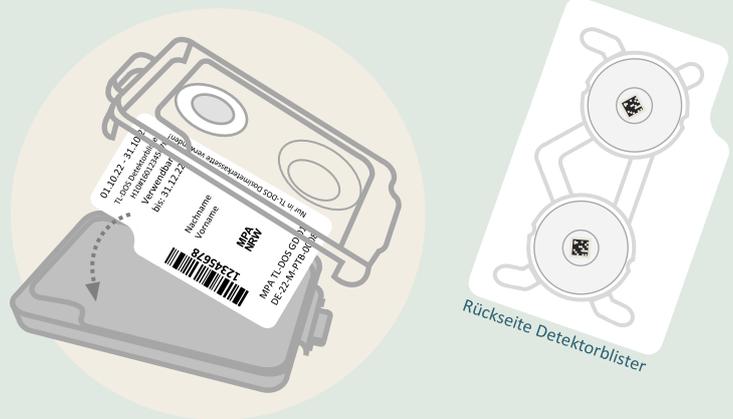


SO TRAGEN SIE DAS DOSIMETER

Mit einem Trageclip wird die TL-DOS Dosimeterkassette an der Kleidung befestigt. Die Rückseite des TL-DOS Dosimeters muss dabei am Körper anliegen; sie ist durch das Wort „Körperseite“ gekennzeichnet.

Befestigungsmöglichkeiten: An der Kitteltasche, im Brustbereich oder am Gürtel

Der Detektorblister muss sich in der Kassette befinden.

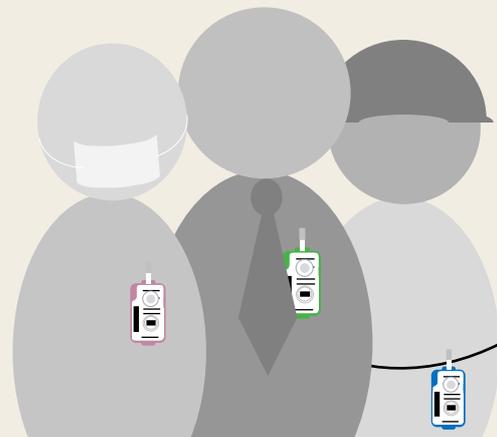

SO SCHICKEN SIE IHRE DETEKTOR- BLISTER AN UNS ZURÜCK

- ① Öffnen Sie die TL-DOS Dosimeterkassette.
- ② Entnehmen Sie den Detektorblister.
- ③ Kleben Sie den Rücksendeaufkleber auf unsere Kartontage und schicken Sie die Detektorblister zur Auswertung an uns zurück.



FINDEN SIE ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

FAQ	www.dosimetrie.de/s8
TL-DOS-TICKER	www.dosimetrie.de/s7
E-Mail	tl-dos@mpanrw.de
TL-DOS-Hotline	0231.4502.520